SCHEMAT PODŁĄCZENIA REGULATORA NAPIĘCIA FAZOWEGO RNF

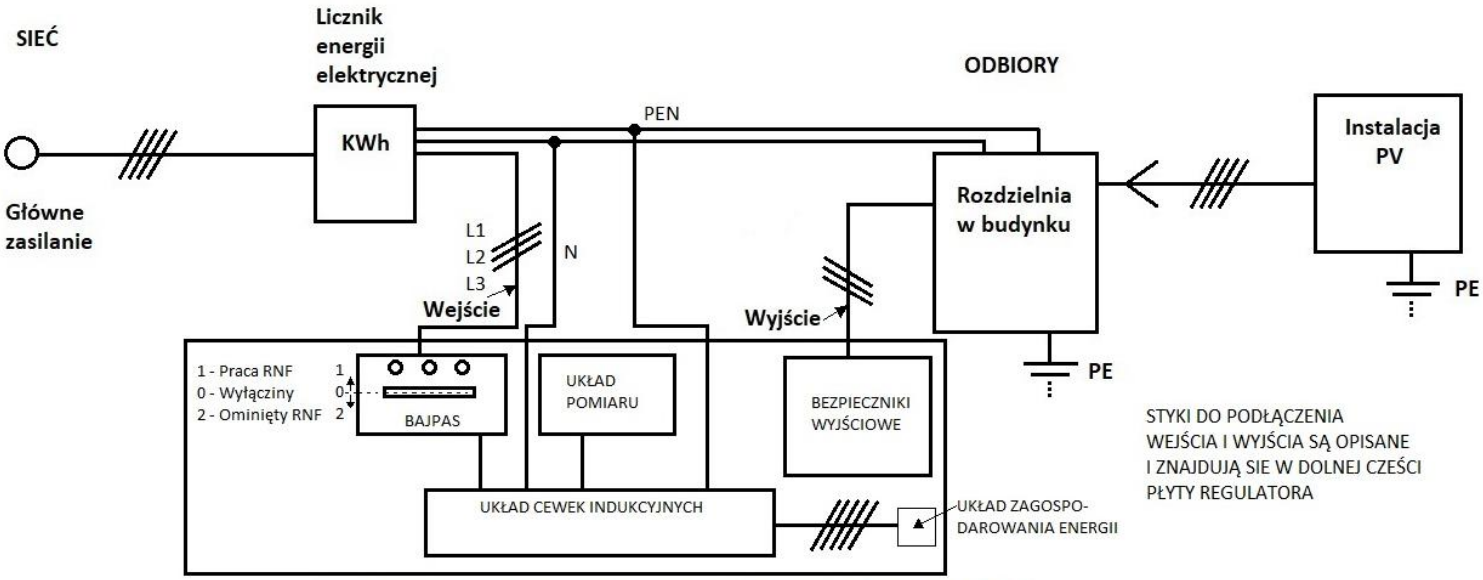

Przewód N Regulatora Napięcia Fazowego RNF musi być podłączony do tego samego styku N w rozdzielni budynku.
Nie podłączenie lub błędne podłączenie przewodu neutralnego może skutkować uszkodzeniem sterowników.

CR-GAMA Sp. z o.o.
43-316 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220, paw. 3 tel. +48 33 500 03 53
e- mail: info@crgama.eu, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy
KRS:0000021465, NIP: 5471068253, Regon: 002390347, Kapitał zakładowy: 410.000 zł
www.crgama.eu